

Shark[®] FlexStyle

マルチスタイリングドライヤー

HD434J シリーズ

取扱説明書



Shark® マルチスタイリングドライヤーを お買い上げいただきありがとうございます。

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

本取扱説明書の対象形式:HD434J

仕 様

電源 AC100V 50-60Hz
定格消費電力 1100W
質量 約640g (コードを含む)
電源コードの長さ 約1.8m

目次

安全上のご注意	4
同梱物および各部の名称	6
使い方	7
保管方法	8
お手入れ	8
トラブルシューティング	8
製品登録カード(郵送登録用)	9
お客様アンケート	10
保証書	11
製品登録(オンライン登録用)	12

安全上のご注意

本製品は家庭用です。

電気製品の使用時、特にお子様が近くにいる際には、必ず次のような基本的な安全上の注意に従ってください。

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。



警告

感電の原因

- ・バスタブ、シャワーや洗面器等、水がたまった場所の近くで使用しない
 - ・ぬれた手で使用しない
 - ・ぬれた手で電源プラグをコンセントに抜き差ししない
 - ・使用後はすぐに電源プラグをコンセントから抜く
 - ・入浴中に使用しない
 - ・バスタブやシンクに落ちる可能性のある場所に置いたり、保管しない
 - ・水などの液体につけたり、落とさない
 - ・水に落とした場合、すぐに電源プラグをコンセントから抜く
- 電源プラグを抜いた後、電源コードなどぬれていない部分を持って水から取り出してください。



警告

やけど、感電、火事、けがの原因

- ・電源プラグをコンセントに差したまま、その場を離れない
- ・サーモスタットが作動して自動停止した場合、電源プラグをコンセントから抜いて本体を冷ます
- ・オーバーヒート状態のため、本体を冷却する必要があります。クールショット(冷風モード)で冷却することも可能です。
- ・電源プラグを抜くときは、電源コードではなく、電源プラグを持って抜く
- ・改造、分解、修理をしない
- ・身体能力、感覚能力、思考能力が低下している人単独で使用させない
- ・経験や知識が十分でない人や子供だけで使用させない
- ・安全に責任を負える人の監督・指導のもとで使用してください。
- ・子供のおもちゃとして使用しない
- ・人の髪の毛の乾燥、整髪以外の目的に使用しない
- ・Shark[®] 純正のフィルターやアクセサリ以外は使用しない
- ・電源プラグ、電源コードを傷つけない
- ・電源プラグ、電源コードに傷がある場合は使用しない
- ・通常通りに動作しない場合は使用しない
- ・落下・破損・浸水した場合は使用しない
- ・電源コードを束ねたまま使用しない
- ・電源コードを本体に巻きつけない
- ・本体の熱くなっている箇所に電源コードを近づけない

- ・ベッドやソファなど柔らかい素材の上に置かない
- ・開口部を塞がない
- ・開口部に糸くず・髪の毛などが付着している場合は取り除く
- ・開口部に物を入れない
- ・眠っている人に対して使用しない
- ・屋外で使用しない
- ・エアゾール(スプレー)を使用中の場所で使用しない
- ・酸素供給装置が動いている場所で使用しない
- ・延長コードを使用しない
- ・目など熱に敏感な部位に温風を直接あてない
- ・置いた状態で使用しない
- ・変圧器を使用しない
- ・ヘアスタイリング剤と同時に使用する場合、ヘアスタイリング剤の警告・指示を守る
- ・使用前にヘアスタイリング剤のすべての安全上の警告や指示を確認してください。
- ・異常や故障が見つかった場合は直ちに使用を中止する
- ・電源プラグをコンセントから抜いて、カスタマーサポートに連絡してください。



注意


やけど、けがの原因

- ・使用中や使用直後にアクセサリに触れない
- ・アクセサリが冷めてから取り付け、取り外ししてください。
- ・吸込口に髪の毛を近づけない
- ・ヘアエクステンションやウィッグに使用しない
- ・ただし、メーカーが推奨している場合に限り使用可能です。

同梱物および各部の名称


※イラストは実際の製品と多少異なる場合があります。

①本体

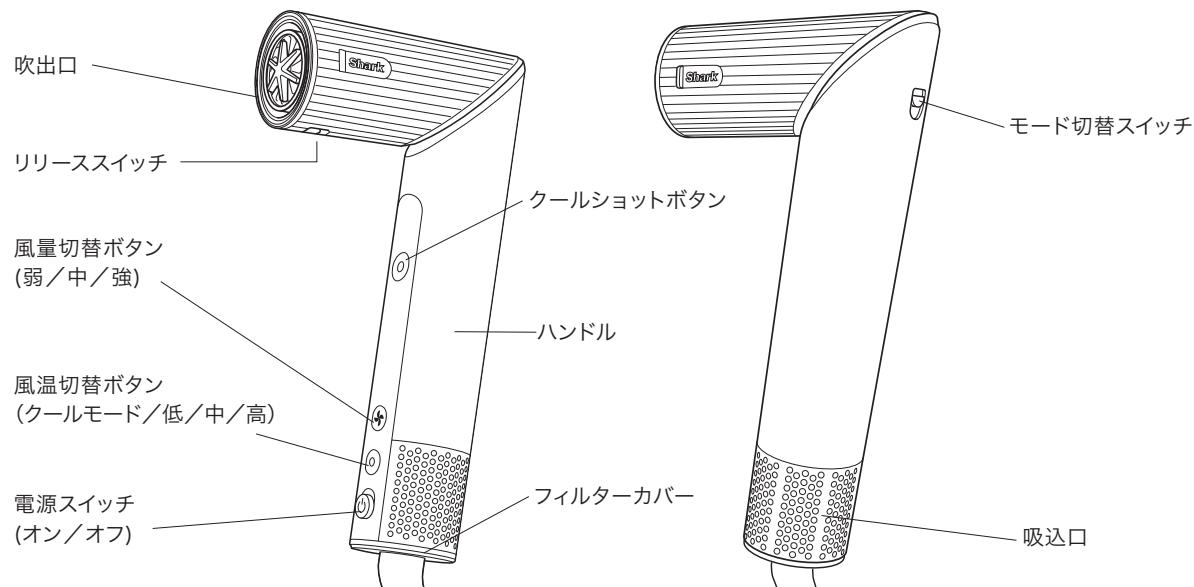


②エアカーラー 35mm

風力で自動的に髪が巻き付く
右巻き用、左巻き用の各1本付き

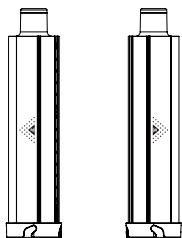


③ワイドノズル

絞った風で集中ブロー

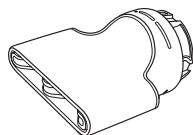


④ロールブラシ

毛先のカールやふんわり仕上げに

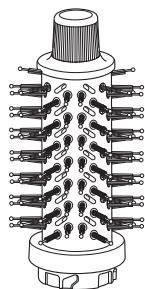

⑤つるツヤローラー

浮き毛を抑制して輝くツヤ髪に

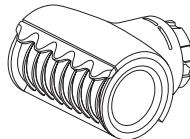

使い方

- 電源ボタンをスライドさせてマルチスタイリングドライヤーの電源をオン/オフします。電源をオンにするには電源ボタンを上スライドし、オフにするには下スライドします。
- 風温切替ボタンを押して、クールモード(赤ライトすべて消灯)、低(赤ライト1つ点灯)、中(赤ライト2つ点灯)、高(赤ライトすべて点灯)を選択します。






- 風量切替ボタンを押して、弱(白ライト1つ点灯)、中(白ライト2つ点灯)、強(白ライトすべて点灯)のいずれかを選択します。



- 温風でスタイリングしている最中に一時的に冷風をあてたい場合は、クールショットボタンを押し続けます。ボタンから指を離すと、押す前の設定に戻ります。
- 同梱されているアクセサリーを取り付けるには、カチッと音がするまで吹出口に差し込みます。
- アクセサリーを取り外すには、リリーススイッチをスライドし、吹出口から取り外します。使用直後はアクセサリーが熱くなっている場合があります。十分に冷めてから取り外すようにしてください。
- スタイリングモードからドライヤーモードに切り替えるには、モード切替スイッチを下にスライドし、ノズルを左方向にカチッと音がするまで回転します。ドライヤーモードからスタイリングモードに切り替えるには、モード切替スイッチを下にスライドし、ノズルを右方向に回転します。

アクセサリーを使ったスタイリングの仕方については、別冊のスタイリングガイドをご覧ください。

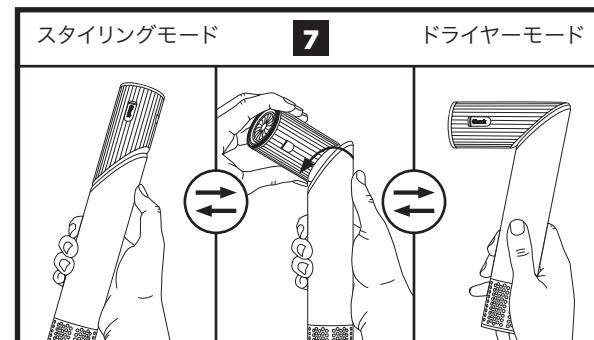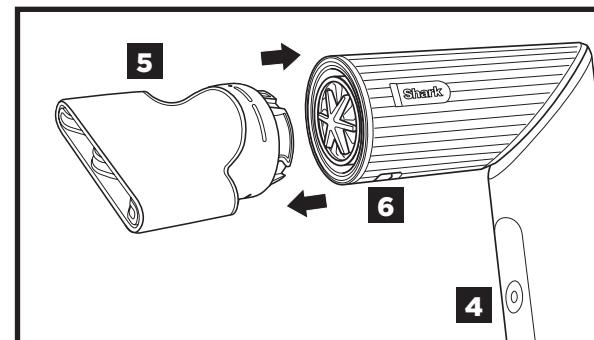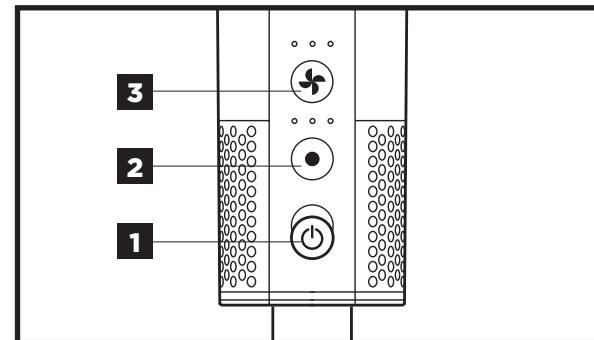

保管方法


- ・ 電源コードを縛ったり、何かに巻き付けたり、ねじれたまま使用や収納をしないでください。
- ・ 水や他の熱源から離れた場所に保管してください。
- ・ ロールブラシ（アクセサリー）は、ブラシ部分が変形しないように保管してください。使用後は、性能を保つため毎回ブラシに付いた髪の毛を取り除いてください。

お手入れ

フィルターのお手入れ

本製品を安全に長くお使いいただくためにフィルターのお手入れは1ヶ月に一度行ってください。

1. 本製品の電源をオフにし、電源プラグを抜きます。片手で本体をしっかりと握り、フィルターカバーを本体の下方方向にスライドして取り外します。
2. やわらかい布でフィルターカバーおよびフィルターを拭き、ゴミやほこりを取り除きます。
3. フィルターカバーを元の位置にカチッと音がするまで差し込みます。

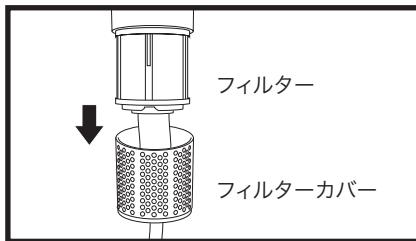

マルチスタイリングドライヤー本体のお手入れ

乾いた布でマルチスタイリングドライヤー本体を拭いてください。汚れが気になる箇所は湿らせた布で汚れを拭き取ります。

アクセサリーのお手入れ

必ずアクセサリーを本体から取り外し、ぬるま湯を使って汚れを落とします。やわらかい布で拭き取り、完全に乾いてからお使いください。

トラブルシューティング

オーバーヒート「使用中にマルチスタイリングドライヤーの電源がオフになってしまう」

本製品にはサーモスタットが備わっています。なんらかの理由でオーバーヒート状態になった場合は、サーモスタットが作動して自動的に電源がオフになり、風温切替ボタンの低モードが赤く点滅します。その際は電源プラグを抜いて冷却するか、クールモードを作動させて冷却してください。本製品を長時間使用したり、ゴミやほこりが詰まることによりオーバーヒートする場合があります。1ヶ月に一度フィルターの清掃を行ってください。

これらの手順を踏んでもオーバーヒートが改善されない場合や、その他のエラーが発生する場合は、カスタマーサポート (0120-522-552) までご連絡ください。

オーバーヒートのエラー表示



製品登録カード

郵送登録の際には、このページを切り取って、同梱の封筒でご郵送ください。

型式／モデル番号	SHARK マルチスタイリングドライヤー HD434J <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
シリアル番号	*必須 S/N: <input type="checkbox"/>
お買い上げ日	*必須 西暦 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 年 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 月 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 日
お買い上げ店舗	*必須 <input type="checkbox"/> 店舗 店舗名 (<input type="text"/>) <input type="checkbox"/> オンラインストア ストア名 (<input type="text"/>)
お名前 フリガナ 漢字	*必須 姓 <input type="text"/> 名 <input type="text"/>
電話番号	*必須 <input type="checkbox"/>
E-mail	*必須 <input type="text"/> @ <input type="text"/>
ご住所	*必須 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
性別	<input type="checkbox"/> 男性 <input type="checkbox"/> 女性
生年月日	西暦 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 年 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 月 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 日
ご家族構成	世帯同居人数 (ご本人を含む <input type="text"/> 人)
	今後、お得なキャンペーンのご案内や新製品情報のお知らせなどをお送りしてもよろしいですか。 <input type="checkbox"/> はい

シャークカスタマーサポート

電話番号: 0120-522-552

受付時間 9:00~17:30 (年末年始、その他大型連休等除く)

shark.co.jp

(裏面のアンケートへのご記入もお願いいたします)

製品登録

 shark.co.jp

 0120-522-552



製品情報を以下にご記入ください

型式／モデル番号： _____

注：モデル番号とシリアル番号は掃除機本体にあるラベルで確認できます。

シリアル番号： _____

購入日： _____

(レシートは保管しておいてください)

購入店舗： _____

取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。

本取扱説明書は、お客様のSharkマルチスタイリングドライヤーが十分に性能を発揮し、末永くお使いいただけるようにするためのものです。

ご不明な点がございましたら、カスタマーサポートまでお電話ください。

シャークニンジャ株式会社

シャークカスタマーサポート 0120-522-552

受付時間 9:00~17:30 (年末年始、その他大型連休等除く)

shark.co.jp

Shark®

SHARK は SharkNinja Operating LLC の登録商標です。

画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

当社では常に製品の改良に努めているため、本書に記載される仕様は予告なしに変更されることがあります。

SharkNinja米国特許情報については、www.sharkninja.com/patents をご覧ください。

HD434J_Series_Warning_Insert_JP_MP_Mv2