

ご使用前に、同梱の取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。


# Shark

## ハンディスチームクリーナー SA1001J

### クイックスタートガイド


#### 同梱物

- A ハンディスチームクリーナー本体
- B 注水容器
- C 付属ホース
- D 衣類用スチーマー
- E 小型ポケットツールと専用パッド

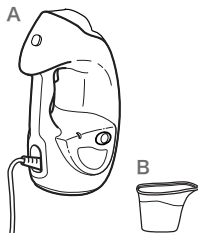

#### 給水タンクへの注水


1. 給水タンクのキャップを外します。
2. 注水容器を使って給水タンクに水を注ぎます。あふれないよう注意してください。注水が終わったら元どおりにキャップを閉めてください。

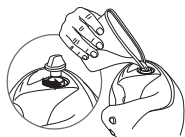

#### 使用方法




使用するアクセサリーを、ハンディスチームクリーナー本体のノズル部に差し込んでください(図1)。電源プラグをコンセントに差し込みます。約30秒程でスチームの準備が整います。

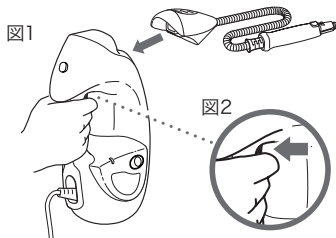スチームトリガーを引くとスチームが噴き出します(図2)。



スチームを使い終わったら、コンセントから電源プラグを抜いてください。アクセサリーの取り外しや収納は、2〜3分冷ましてから行ってください。

#### 付属アクセサリーの使用方法

アクセサリー	用途	取り付け方
<b>C 付属ホース</b> 	スポット清掃、スチームを直接噴きかけたい場合。	ハンディスチームクリーナー本体のノズルに装着します。
<b>D 衣類用スチーマー</b> (アタッチメント、ボンネット、ブラシフレイム) 	衣類や布地、ソファなど室内装飾品のリフレッシュ。	マイクロファイバーボンネットをアタッチメントにかぶせます。ゴムバンドがボンネットのずれを防止します。ブラシフレイムは、アタッチメントにかぶせたボンネットの上から取り付けます。組み立てた衣類用スチーマーをハンディスチームクリーナー本体のノズルに取り付けて使用します。
<b>E 小型ポケットツールと専用パッド</b> 	先端の細い形状が、狭い範囲や凹凸のある場所のお掃除に適しています。家具の縁や部屋の角などにも便利です。	付属ホースをハンディスチームクリーナー本体のノズルに装着します。専用パッドを小型ポケットツールにかぶせます。ゴムバンドを締め、留め具をスライドさせて専用パッドをしっかりと固定します。専用パッドを取り付けた小型ポケットツールを、付属ホースの先端に差し込み、カチッと音がするまでゆっくり押し込みます。

ご不明な点や製品の登録については、シャークカスタマーサポート 0120-522-552もしくは [shark.co.jp](http://shark.co.jp)までお問い合わせください。

SA1001J\_QSG\_MP\_Mv5\_200916